



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe FS

pointsafe




ro Instrucțiuni de operare

BA PointSafe FS dp 02/2015

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Structură

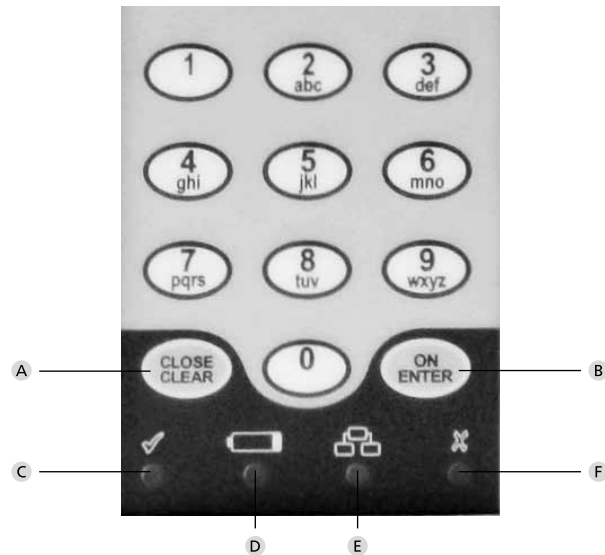

Imagine

A Buton Close / Clear

Comanda mecanismului de încuiere pentru închiderea automată a încuietorilor și ștergerea datelor introduse.

B Buton ON / Enter

C Pregătire pentru deschidere

În timpul introducerii codului valabil pentru deschiderea și programarea cu succes, dioda LED se aprinde

D Simbol pentru schimbarea bateriilor

Dacă această diodă luminează, vă rugăm să schimbați toate cele 4 baterii (LR6/AA/1.5V/alcaline).

E Pregătire pentru introducerea datelor / programare

În cazul accesării în regimul de programare, dioda se aprinde. Aceasta se stinge după ieșirea din regimul de programare.

F Neacceptarea datelor introduse / perioadă de blocare

În cazul introducerii unui cod care nu este valabil sau a unei programări eronate, dioda se aprinde. Dacă este introdus de trei ori consecutiv un cod de deschidere eronat, încuietoarea blochează comanda timp de 5 minute. În această perioadă de timp, dioda licărește. În acest stadiu, deschiderea încuietorii nu este posibilă nici cu codul de deschidere valabil.

Stimate client,

vă mulțumim că v-ați decis pentru seiful din gama PointSafe al companiei BURG-WÄCHTER. Acest seif a fost dezvoltat și fabricat în conformitate cu cele mai noi posibilități tehnologice. Seifurile din gama FS se pot utiliza în regim standard sau hotelier. Sunt echipate cu detector pentru amprente degetelor. În plus, toate seifurile au integrată o încuietoare mecanică de urgență.

Important: Înainte de a începe programarea, vă rugăm să citiți instrucțiunile de operare.

Vă dorim multe satisfacții cu noul dumneavoastră seif PointSafe. Compania Dvs. BURG-WÄCHTER KG

Instrucțiuni importante

- Păstrați codurile numerice și cheia de urgență într-un loc sigur, **în afara** seifului (Lacăt de urgență se află sub cele 4 baterii).
- Nu utilizați date personale (ca de exemplu, data de naștere, numărul de telefon, etc. ...)
- În cazul în care seiful nu va fi utilizat o perioadă **mai lungă** de timp, vă rugăm să scoateți bateriile.
- Pentru domeniul hotelier: A se vedea „Versiunea specială pentru hoteluri” și instrucțiunile anexate pentru codul oaspetelui.
- Din motive de siguranță, **nu ar trebui** să utilizați setarea programată din fabrică a codului de utilizator și administrator.
- Seiful îndeplinește funcția sa solicitată de protecție abia după fixarea acestuia pe o parte componentă masivă a clădirii. Pentru a crea o stabilitate de montaj necesară, vă rugăm să utilizați punctele de ancorare, care sunt destinate în acest scop (pe perete, în perete sau în podea).
- Din motive de siguranță, codul de utilizator nu trebuie să fie în succesiune cu cifrele codului general.
- În cazul unor întrebări sau probleme, vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră.

Informații generale

Seifurile din gama Pointserie FS se pot utiliza atât în regim standard cât și în regim hotelier. Pentru comanda seifului în regim standard, aveți la dispoziție codul general, codul de utilizator și 5 locuri în memorie pentru amprente degetelor. Pentru comanda seifului în regim hotelier, aveți la dispoziție codul general, codul de utilizator și un loc în memorie pentru amprenta degetului.

Codul general este întotdeauna din 8 cifre.

Codul de utilizator poate fi selectat din 3 până la 6 cifre.

Cod general: 12345678 (setare din fabrică)

Cod de utilizare: 168 (setare din fabrică)

Dacă operațiunea a fost efectuată cu succes, în final se aprinde dioda verde „Pregătire pentru deschidere”. Aprinderea diodei roșii „Neacceptarea datelor introduse / perioadă de blocare” indică faptul că întreaga operațiune a fost incorectă. În acest caz, sunt păstrate setările inițiale.

Date tehnice

Perioadă de blocare	5 minute după ce codul a fost introdus incorect de 3 ori
Alimentare	4 x baterii alcaline LR6 / AA
Condiții de mediu permise	-15 °C până la + 50 °C umiditatea relativă a aerului de până la 95 % (fără condensare)

Tonuri de semnalizare

- 1 x La deschidere și închidere
- 2 x Detectorul de amprente ale degetelor este defect, eventual sunt probleme cu contactul
- 3 x Codul oaspetelui nu este introdus în regimul hotelier
- 8 x Motorul este blocat, eventual încuietorii

Punerea în funcțiune

- Scoateți șurubul de pe partea compartimentului pentru baterii
- Împingeți în jos căpăcelul capacului frontal cu logo-ul PointSafe
- Introduceți bateriile (4 bucăți, LR6/AA/1.5V/alcaline)
- Partea electronică necesită acum aproximativ 30 de secunde pentru încărcarea programului. După aceea, apăsați butonul „Enter”.
- Introduceți codul de utilizator (168)
- Apăsați din nou butonul „Enter”.

Acum seiful se poate deschide și programa în mod individual.

PointSafe FS în regimul standard

Structura meniului

Pe butoanele individuale ale tastaturii, vedeți cifre și litere. Pentru programarea funcțiilor individuale, se introduc combinații de numere sau de litere. Literele inițiale ale procesului de programare sunt formate dintr-o combinație de cifre (pentru a vi le aminti mai ușor). În sub-meniurile individuale, acest lucru este prezentat întotdeauna în mod explicit.

Deschidere cu codul general

- Apăsați „ON/Enter”, apoi introduceți codul general. Ușa se deschide automat.

Deschidere cu codul de utilizator

- Apăsați „ON/Enter”, apoi introduceți codul de utilizator. Ușa se deschide automat.

Deschidere cu degetul

- Apăsați „ON/Enter”, apoi puneți pe senzor degetul stocat. Ușa se deschide automat.

Închidere

- Apăsați butonul „Close/Clear”.

Schimbarea codului de utilizator

- Apăsați „ON/Enter”.
- Apoi introduceți codul de utilizator. Ușa se deschide automat.
- Țineți apăsat butonul „ON/Enter” până când dioda galbenă licărește „Pregătire pentru introducerea datelor / programare”.
- Introduceți noul cod (3 până la 6 cifre).
- Confirmați cu butonul „ON/Enter”.

Dacă programarea s-a făcut cu succes, dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare” luminează verde.

Accesul în regimul de programare pentru schimbarea setării încuietorii

Pentru acest lucru există două posibilități:

- 1.) Apăsați „ON/Enter” și introduceți codul general valabil. Ușa se deschide automat. Țineți apăsat butonul „ON/Enter” până când dioda galbenă licărește „Pregătire pentru introducerea datelor / programare”.
- 2.) Apăsați butonul „ON/Enter”, introduceți numărul 76 (regim de programare), apăsați din nou „ON/Enter” și introduceți codul general valabil. Ușa se deschide automat.

Atâta timp cât dioda galbenă licărește „Pregătire pentru introducerea datelor / programare”, vă aflați în regimul de programare și puteți efectua diferite operațiuni.

Funcții în regimul de programare

Schimbarea codului general

- introduceți numărul 22 (**change Admin**), apoi apăsați „ON/Enter”.
- Introduceți noul cod (8 cifre) și confirmați cu butonul „ON/Enter”.
- Repetați noul cod și confirmați cu butonul „ON/Enter”.

Schimbarea codului de utilizator

- introduceți numărul 28 (**change user**), apoi apăsați „ON/Enter”.
- introduceți noul cod (3 până la 6 cifre) și confirmați cu butonul „ON/Enter”.

Stocarea amprentelor degetelor

- Introduceți numărul 23 (**add finger**), apoi apăsați „ON/Enter”.
- Puneți de câteva ori degetul pe detector. În acest timp, de fiecare dată când puneți degetul, dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare” licărește galben, până când dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare” luminează verde.

Ștergerea tuturor amprentelor degetelor

- Introduceți numărul 33 (**delete finger**), apoi apăsați „ON/Enter”.

Ștergerea codului de utilizator

- Introduceți numărul 38 (**delete user**), apoi apăsați „ON/Enter”.

Trecerea la regimul standard

- Introduceți numărul 76 (regim **standard**), apoi apăsați „ON/Enter”.

Trecerea la regimul hotelier

- Introduceți numărul 46 (regim **hotelier**), apoi apăsați „ON/Enter”.

Ieșirea din regimul de programare

- Apăsați 2x butonul „Close/Clear”.

Funcții în regimul de programare

Deschidere cu codul general

- Apăsați „ON/Enter”, apoi introduceți codul general. Ușa se deschide automat.

Deschidere cu codul de utilizator (dacă codul este stocat)

- Apăsați „ON/Enter”, apoi introduceți codul de utilizator. Ușa se deschide automat.

Deschidere cu degetul (dacă amprenta degetului este stocată)

- Apăsați „ON/Enter”, apoi puneți pe senzor degetul stocat. Ușa se deschide automat.

Stocare doar amprente degete (cu ușa deschisă)

- Țineți apăsat butonul „ON/Enter”, până când se aprinde dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare”.
- Puneți de câteva ori degetul pe detector. În acest timp, de fiecare dată când puneți degetul, dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare” licărește galben, până când dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare” luminează verde.
- Finalizați programarea cu butonul „Close/Clear”.

Stocare doar cod de utilizator (cu ușa deschisă)

- Țineți apăsat butonul „ON/Enter”, până când se aprinde dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare”.
- Introduceți codul de utilizator și confirmați operațiunea cu butonul „ON/Enter”.
- Dacă programarea s-a făcut cu succes, dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare” luminează verde.
- Finalizați programarea cu butonul „Close/Clear”.

Atenție: Dacă pentru deschidere este programat atât un cod cât și amprenta degetului, atunci acestea trebuie programate simultan în ordine corectă (mai întâi degetul și după aceea codul). O nouă programare șterge datele anterioare (excepție: codul general este păstrat întotdeauna)!

Stocare deget și cod de utilizator

- Țineți apăsat butonul „ON/Enter”, până când se aprinde dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare”.
- Puneți de câteva ori degetul pe detector. În acest timp, de fiecare dată când puneți degetul, dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare” licărește galben, până când dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare” luminează verde, iar dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare” licărește în continuare.
- Introduceți codul de utilizator și confirmați operațiunea cu butonul „ON/Enter”.
- Finalizați programarea cu butonul „Close/Clear”.

Atenție: Dacă ușa este deschisă mai mult de 5 minute, datele stocate (codul / amprenta degetului) se șterg automat.

Ștergerea codului / amprentelor oaspetelui, dacă acesta a lăsat seiful încuiat

- Apăsați „ON/Enter”, apoi introduceți numărul 34 (**delete guest**).
- Apăsați „ON/Enter”, apoi introduceți codul general. Dioda „Pregătire pentru introducerea datelor / programare” luminează verde și ușa se închide automat. Totodată se șterg toate datele (codul de utilizator / amprenta degetului).

Lichidarea

Stimate client,

Vă rog să acordați ajutorul dumneavoastră pentru reducerea cantității de deșeurile nerecuperate. Dacă veți avea intenția să lichidați acest dispozitiv, aveți vă rog în vedere, că multe piese conțin materiale prețioase, care se pot recicla.



Atenționăm asupra faptului că este interzisă lichidarea aparatelor electrice și electronice, inclusiv a bateriilor, împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie colectate separat. Solicitați, vă rog, informații privind bazele de colectare a deșeurilor electrice de la departamentul corespunzător din orașul/comuna dumneavoastră.



Dacă aveți orice fel de nelămuriri privind declarația de conformitate CE, vă rog să apelați la info@burg.biz

Erorile și modificările rezervate.