



DLK-929SS-6M/F

Incuietoare all-in-one pentru apart-hotel
~Manual de utilizare~

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DLK-929SS-6M/F
Incuietoare all-in-one pentru apart-hotel

MANUAL DE UTILIZARE

Descriere

Conceputa special pentru securizarea si controlul accesului in apartamentele inchiriate in regim hotelier, incuietoarea DLK-929SS-6M/F permite proprietarului sa genereze usor, din aplicatia mobila, coduri de acces individuale pentru fiecare client/chirias, coduri pe care le poate trimite clientilor de la distanta prin email, SMS sau verbal, nefiind nevoie sa se intalneasca cu clientul pentru a-i preda cheile apartamentului.

De asemenea, incuietoarea poate fi deschisa si cu amprenta*, card de acces MIFARE, coduri de utilizator preinrolate sau din aplicatia mobila folosind conexiunea prin Bluetooth.

Reprezinta o solutie eficienta de control acces, instalarea este extrem de facila, nefiind nevoie de cablare suplimentara. Aceasta este confectionata din INOX clasa austenica 304, avand un design modern si elegant.

Broasca mecanica cu blocare in doua puncte si cilindru cu cheie cu buton de deblocare in interior ofera un grad de siguranta sporit, totodata cilindru oferind posibilitatea deschiderii de urgenta a usii cu cheia in cazul unei defectiuni.

**Nota: functia de deblocare prin amprenta este optionala si este disponibila la comanda speciala.*

Introducere

1. TASTE

[*] Inapoi sau iesire

[#] Enter

2. UTILIZATORI

Incuietoarea accepta 2 nivele de utilizatori:

Master: incuietoarea poate fi deschisa cu amprenta/ cod de acces/ card. De asemenea utilizatorul MASTER poate adauga sau sterge utilizatori.

Utilizatori normali: incuietoarea poate fi deschisa cu amprenta/ cod de acces/ card.

3. CAPACITATE UTILIZATORI

Master: 9 utilizatori (ID master de la 001 la 009)

Utilizatori normali: 241 de utilizatori (ID utilizator de la 010 la 250)

4. PARAMETRI INCUIETOARE

Modalitati deblocare: Amprenta/ Cod de acces/ Card/ Cheie mecanica/ Aplicatie mobila

Material: otel inoxidabil

Lungime cod de acces: 3-12 digiti

Tip tastatura: tactila

Cititor amprenta*: semiconductor

Alimentare: 4 baterii alkaline AAA

5. SETARI DIN FABRICA

- Parola master temporara: **1111 1111**
- Cu setarile din fabrica, incuietoarea poate fi deschisa folosind orice amprenta/ cod de acces/ card.

6. PRIMA PORNIRE


Dupa asamblarea incuietorii, trebuie adaugat cel putin un utilizator master inainte de a adauga alti utilizatori.

Procedura dupa prima pornire a incuietorii este urmatoarea:

Reset -> Adaugare Master -> Adaugare Utilizator -> Deblocare

7. BATERII DESCARDATE/ BATERII EPUIZATE

- **Baterii descarcate** - la deschidere se vor auzi 3 beep-uri si un avertisment de baterie descarcata: Beep---, Beep---, Beep---, Battery Low. In aceasta situatie este recomandata inlocuirea cat mai rapida a bateriilor cu unele noi (4 baterii alkaline AAA).
- **Baterii epuizate** - pe partea laterala a incuietorii se afla un conector micro-usb, iar in cazul in care bateriile sunt epuizate, se poate conecta o baterie externa de telefon sau orice sursa de alimentare de 5V cu conector micro-usb pentru deblocarea incuietorii.

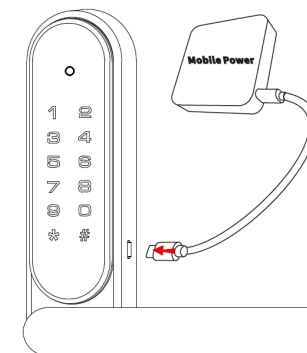



8. ATENTIONARI PRIVIND INROLAREA/ CITIREA AMPRENTELOR*

- Asigurati-va ca degetul nu este murdar/ ud/ ranit.
- Pozitionati degetul in mijlocul cititorului.
- Degetul trebuie sa nu fie prea uscat dar nici prea umed. Daca degetul este foarte uscat, inainte de citire, umeziti-l putin sufland inspre el.


Resetare

1. NOTE

- Dupa resetarea incuietorii se sterg toate amprentele/ cardurile/ codurile de acces.
- O noua parola master temporara va fi creata automat "1111 1111" (de 8 ori 1).
- Parola master temporara va deveni invalida la adaugarea cu succes a primului utilizator master.

1. RESETARE

Pentru resetare folositi o unealta ascutita cu care apasati butonul "RESET" de pe spatele shield-ului frontal si veti auzi mesajul "System Setting". Apasati tasta "#" si mentineti-o apasata pana ce auziti un beep lung si mesajul "Succes", dupa care eliberati tasta "#". Asigurati-va ca incuietoarea este alimentata in timpul procedurii de resetare.

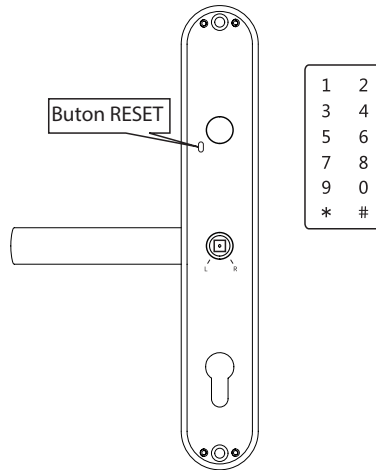

Adaugare utilizatori

1. ADAUGARE MASTER

Pentru adaugarea unui utilizator master urmati urmatoorii pasi:

1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta "#".
2. Introduceti parola master #/ amprenta master/ cardul master (la adaugarea primului utilizator de tip master introduceti parola master din fabrica "1111 1111" dupa care apasati tasta "#").
3. Apasati tasta "1".
4. Introduceti noua parola master/ amprenta/ card:
 - **adaugare parola master:** introduceti noua parola si apasati tasta # (daca parola are o lungime de 12 digiti, nu mai apasati tasta #).
 - **adaugare amprenta* master:** puneti degetul pe cititorul de amprente (cand auziti mesajul "Put finger again" eliberati degetul de pe cititor si puneti-l din nou. Repetati aceasta procedura de 3 ori pana cand auziti un beep si mesajul "Succes").
 - **adaugare card master:** apropiati cardul de cititor si mentineti-l apropiat timp de aproximativ 2 secunde.

Dupa adaugarea unui utilizator de tip master, veti reveni automat la pasul 3.

Nota: daca in procesul de setare, una dintre operatiuni nu se incheie cu succes, veti reveni automat la pasul anterior.

2. ADAUGARE UTILIZATORI

Pentru adaugarea unui utilizator urmati urmatoorii pasi:

1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta "#".
2. Introduceti parola master #/ amprenta master/ cardul master
3. Apasati tasta "2".
4. Introduceti noua parola/ amprenta/ card:
 - **adaugare parola:** introduceti noua parola si apasati tasta # (daca parola are o lungime de 12 digiti, nu mai apasati tasta #).
 - **adaugare amprenta*:** puneti degetul pe cititorul de amprente (cand auziti mesajul "Put finger again" eliberati degetul de pe cititor si puneti-l din nou. Repetati aceasta procedura de 3 ori pana cand auziti un beep si mesajul "Succes").
 - **adaugare card:** apropiati cardul de cititor si mentineti-l apropiat timp de aproximativ 2 secunde.

Dupa adaugarea unui utilizator, veti reveni automat la pasul 3.

Nota: utilizatorii nu pot fi adaugati daca in prealabil nu a fost adaugat niciun utilizator de tip master.

Stergere utilizatori

1. STERGERE UTILIZATORI

Pentru stergerea unui utilizator normal/ master urmati urmatoorii pasi:

1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta "#".
 2. Introduceti parola master #/ amprenta* master/ cardul master
 3. Apasati tasta "3".
 4. Introduceti ID-ul utilizatorului pe care doriti sa il stergeti (ID master: 001-009, ID utilizatori: 010-250).
- Nota: daca nu stiti ID-ul utilizatorului pe care doriti sa il stergeti, incercati sa deblocati incuietoarea folosind parola/ amprenta*/ cardul utilizatorului respectiv, iar la deblocare se va auzi ID-ul utilizatorului respectiv.

Funcții speciale

1. MOD MUT

Modul MUT se poate activa apasand timp de 2 secunde tasta "*" atunci cand incuietoarea este in mod repaus. In modul MUT nu pot fi adaugati utilizatori normali sau utilizatori de tip master.

2. FUNCTIA "SCRAMBLE CODE"

Pentru a proteja codul de acces, inaintea codului corect si dupa acesta pot fi tastate orice fel de combinatii de cifre. De exemplu, daca este setat codul de acces "13562", se poate introduce pentru deschidere 7483135625245. Incuietoarea va recunoaste partea corecta din cod.



3. AUTENTIFICARE DUBLA

Pentru dubla autentificare, utilizatorul trebuie sa foloseasca 2 metode acces combinate pentru a deschide usa (cod de acces + amprenta/ cod de acces + card/ amprenta + card).

Autentificarea dubla este valabila doar pentru utilizatorii normali, nu si pentru master. Pentru a activa autentificarea dubla urmati pasii de mai jos:

1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta “#”.
2. Introduceti parola master #/ amprenta* master/ cardul master (la adaugarea primului utilizator de tip master introduceti parola master din fabrica “1111 1111” dupa care apasati tasta “#”).
3. Apasati tasta “4”.
4. Apasati tasta “2”, dupa care veti auzi un beep si mesajul “Succes”.

4. SETARE LIMBA (ENGLEZA SAU CHINEZA)

Pentru a schimba limba in care puteti auzi mesajele transmise de catre incuietoare, urmati pasii de mai jos:

1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta “#”.
2. Introduceti parola master #/ amprenta master/ cardul master.
3. Apasati tasta “4”.
4. Apasati tasta “3” pentru a selecta limba chineza sau apasati tasta “4” pentru a selecta limba engleza, dupa care veti auzi un beep si mesajul “Succes”.

NOTA: limba setata in mod implicit este engleza.

5. FUNCTIA “MOD PASAJ”

Implicit, incuietoarea este in mod pasaj, insemnand ca poate fi deschisa prin simpla apasare a manerului fara a fi necesara deblocarea acesteia folosind una din metodele de autentificare. Aceasta functie se dezactiveaza automat dupa folosirea codului de acces/ a amprentei*/ a cardului valid.

Pentru activarea functiei, deblocati incuietoarea folosind codul de acces/ amprenta*/ cardul. Nu apasati manerul, ci mentineti apasata tasta “0” timp de aproximativ 3 secunde pana ce auziti 2 beep-uri. Astfel se va activa modul pasaj.

Pentru dezactivarea acestei functii, autentificati-va folosind o amprenta*/ cod de acces/ card de utilizator valid.

Aplicatia mobila

1. IMPERECHEREA TELEFONULUI CU INCUIETOAREA

Descarcati si instalati aplicatia “HUNE BLUETOOTH LOCK” disponibila in mod gratuit in AppStore si Google Play. Asigurati-va ca pe telefonul mobil este activa functia Bluetooth.

Pentru a imperechea telefonul cu incuietoarea urmati pasii de mai jos:

1. Pe incuietoare, atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta “#”.
2. Pe incuietoare, introduceti parola master #/ amprenta* master/ cardul master.
3. Pe incuietoare, apasati tasta “8”.
4. Incuietoarea va transmite mesajul “Bind mobile or gateway”.
5. In aplicatia mobila, apasati pe iconita “Please add a new device”, apoi in fereastra noua apasati pe butonul “Add”.

6. Aplicatia va incepe procesul de cautare a incuietorii. Dupa ce apare numele incuietorii in lista, apasati pe acesta pentru a accesa interfata.

NOTE: dupa imperecherea incuietorii cu aplicatia mobila, din cadrul aplicatiei se poate debloca incuietoarea, se pot adauga utilizatori, se pot partaja coduri de acces si se pot verifica log-urile. Cand se foloseste functia Bluetooth, distanta dintre incuietoare si telefonul mobil nu trebuie sa fie mai mare de 2 metri.

Setare ID incuietoare

Pentru a putea trimite chei de acces offline din cadrul aplicatiei, este necesara setarea ID-ului incuietorii. ID-ul trebuie sa fie compus din 8 cifre. Pentru a-l seta urmati pasii de mai jos:

1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta “#”.
2. Introduceti parola master #/ amprenta master/ cardul master.
3. Apasati tasta “9” dupa care introduceti ID-ul format din 8 cifre. Dupa introducerea cu succes a ID-ului veti auzi mesajul “Succeed”.

Deblocare

1. DEBLOCARE FOLOSIND AMPRENTA*

- Puneti varful degetului pe cititorul de amprente si mentineti-l usor apasat timp de 2 secunde. Dupa ce ledul de pe cititorul de amprente va lumina albastru, puteti apasa manerul pentru a deschide usa.

2. DEBLOCARE FOLOSIND CODUL DE ACCES

- Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care introduceti codul de acces si apasati tasta “#”. Dupa ce ledul de pe cititorul de amprente va lumina albastru, puteti apasa manerul pentru a deschide usa.

3. DEBLOCARE FOLOSIND CARDUL

- Atingeti cititorul cu cardul si mentineti-l apropiat timp de 2 secunde. Dupa ce ledul de pe cititorul de amprente va lumina albastru, puteti apasa manerul pentru a deschide usa.

NOTA: usa poate fi deschisa prin apasarea manerului atat timp cat ledul de pe cititorul de amprente lumineaza verde.

4. DEBLOCARE FOLOSIND CHEIA MECANICA

- In cazul in care incuietoarea nu poate fi deblocata folosind una din modalitatile expuse mai sus, se poate folosi cheia mecanica pentru deschiderea de urgenta.

